

دستور العمل استفاده از چراغ نصب ثابت

از اینکه "نما نور" را برای روشنی بخشی به محل کار یا زندگی خود انتخاب کرده‌اید، سپاسگزاریم.

لطفاً پیش از استفاده از چراغ، این دستور العمل را مطالعه فرمایید.



۱- مشخصات فنی

این چراغ برای استفاده در شبکه برق $220-240 \text{ V AC} / 50\text{Hz}$ با اتصال زمین طراحی شده است. مشخصه های الکتریکی شامل مقادیر جریان مصرفی و ضریب توان، مشخصات عملکردی چراغ شامل توان مصرفی، شار و بهره نوری، دمای رنگ، شاخص نمود انرژی، زاویه پرتو، قله شدت روشنایی و مشخصات عمومی شامل وزن، ابعاد، حدکنش نمای محیط روی بسته بندی و تاریخ ضمانت کالا نیز روی محصول درج شده است. پیش از نصب چراغ از مطابقت مشخصات چراغ با شبکه برق خود اطمینان حاصل نمایید. همچنین مطمئن شوید محل نصب تحمل وزن محصول را داشته باشد. برای استفاده از خدمات ضمانت به نزدیکترین عامل فروش یا نمایندگی معتبر نما نور آسیا مراجعه نمایید.

۲- شرایط نصب و استفاده

چراغ فاقد ترمینال بوده و نصب باید توسط شخص دارای صلاحیت انجام شود.

این چراغ برای استفاده در محیط داخلی و دمای محیطی حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد طراحی شده است.

این چراغ نباید در هیچ شرایطی روی سطوح قابل اشتعال، نصب شود.

محل نصب چراغ باید حداقل ۰/۵ متر از چراغهای مجاور فاصله داشته باشد.

این چراغ فقط برای نصب خارج از دسترس کاربرد دارد.

منبع نوری این چراغ LED و غیرقابل تعویض توسط کاربر است. منبع نور فقط باید توسط شرکت نمایانر آسیا تعویض شود.

کابل بیرونی چراغ قابل تعویض نیست. در صورت خرابی کابل، چراغ تخریب شده لحاظ می‌شود.

از بازکردن و دستکاری پوشش بیرونی و سایر اجزا و قطعات چراغ جدا خودداری و چراغ دستکاری شده را استفاده نکنید.

جنس پوشش دیفیوزر، پلاستیک است.


در صورتی که روی دیفیوزر محافظ نازک پلاستیکی دارد، قبل از نصب چراغ آن را جدا کنید.

از خیره شدن به چراغ روشن و لمس آن اجتناب کنید.

برای نصب چراغ، ابتدا پایه یا گیره‌های نصب همراه چراغ را جدا و به وسیله پیچ و رولپلاک داخل جعبه، در سقف یا دیوار موردنظر محکم کنید.

توجه داشته باشید در چراغهای خطی، فاصله گیره‌های نصب از یکدیگر متناسب با طول چراغ باشد.

اگر محصول دارای درایور متصل به چراغ است، درایور باید به برق شبکه وصل شود. ابتدا قفل ضامن فیش درایور را با پیچاندن یا فشار به داخل آزاد و درایور را از چراغ جدا کنید.

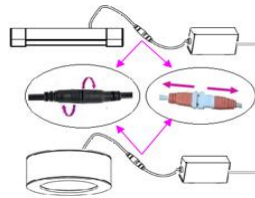

پیش از اتصال چراغ به شبکه، از قطع بودن برق شبکه اطمینان حاصل کنید.

اتصالات L (قهوه ای یا قرمز) و N (آبی یا مشکی) کابل ورودی را به ترتیب به فاز و نول شبکه متصل کنید. برای این کار از ترمینال مناسب استفاده و یا محل اتصال با شبکه را بخوبی عایق کنید.

در صورتی که محصول دارای اتصال زمین است، سیم سبز/زرد را به ارت شبکه وصل کنید. از اتصال سیم زرد/سبز به فاز یا نول شبکه، اجتناب کنید.


اگر چراغ انتخابی شما، دارای درجه حفاظت IP است، محل اتصال کابل ورودی با شبکه برق، باید در برابر نفوذ آب و گردوغبار محافظت شود. بهتر است از جعبه اتصال IP دارای درجه حفاظت استفاده کنید.

درایور را به چراغ متصل و آن را در محفظه بالایی چراغ قرار دهید.

چراغ را در گیره‌های نصب یا پایه نصب جایگذاری کنید.

در صورت فشاری بودن گیره‌ها، چراغ را همزمان در هر دوگیره قرار داده و به آرامی به سمت داخل فشار دهید تا چراغ کاملاً در گیره‌ها محکم شود.

در صورتی که اتصال پایه نصب با چراغ به وسیله پیچ است، پایه نصب را در ریلهای مخصوص آن روی چراغ جایگذاری و پیچهای آن را در حفره روی چراغ محکم کنید.

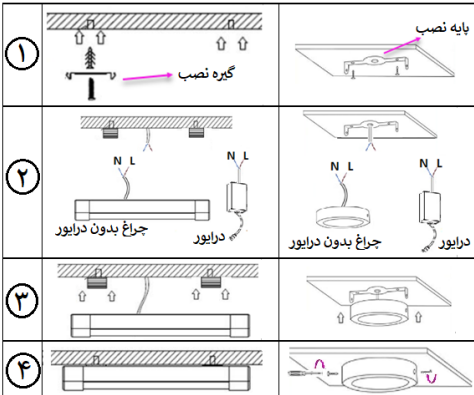

برای تمیز کردن سطح چراغ، صرفاً از دستمال نرم استفاده و از به کار بردن شوینده های شیمیایی خودداری کنید.