

دستورالعمل استفاده از چراغ توکار

از اینکه "نما نور" را برای روشنی بخشی به محل کار یا زندگی خود انتخاب کرده‌اید، سپاسگزاریم.

لطفاً پیش از استفاده از چراغ، این دستورالعمل را مطالعه فرمایید.



۱- مشخصات فنی

این چراغ برای استفاده در شبکه برق $220-240 \text{ V AC} / 50\text{Hz}$ با اتصال زمین طراحی شده است. مشخصه های الکتریکی شامل مقادیر جریان مصرفی و ضریب توان، مشخصات عملکردی چراغ شامل توان مصرفی، شار و بهره نوری، دمای رنگ، شاخص نمود انرژزی، زاویه پرتو، قله شدت روشنایی و مشخصات عمومی شامل وزن، ابعاد، حدکثر دمای محیط روی بسته بندی و تاریخ ضمانت کالا نیز روی محصول درج شده است.

پیش از نصب چراغ از مطابقت مشخصات چراغ با شبکه برق خود اطمینان حاصل نمایید. همچنین مطمئن شوید محل نصب تحمل وزن محصول را داشته باشد. برای استفاده از خدمات ضمانت به نزدیکترین عامل فروش یا نمایندگی معتبر نما نور آسیا مراجعه نمایید.

۲- شرایط نصب و استفاده

چراغ فاقد ترمینال بوده و نصب باید توسط شخص دارای صلاحیت انجام شود.

این چراغ برای استفاده در محیط داخلی و دمای محیطی حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد طراحی شده است.

- این چراغ نباید در هیچ شرایطی روی سطوح قابل اشتعال، نصب شود.
- محل نصب چراغ باید حداقل ۵/۵ متر از چراغهای مجاور فاصله داشته باشد.
- این چراغ فقط برای نصب خارج از دسترس کاربرد دارد.
- منبع نوری این چراغ LED و غیر قابل تعویض توسط کاربر است. منبع نور فقط باید توسط شرکت نمایانور آسیا تعویض شود.
- کابل بیرونی چراغ قابل تعویض نیست. در صورت خرابی کابل، چراغ تخریب شده لحاظ می‌شود.
- جنس پوشش محافظ بیرونی، شیشه یا پلاستیک است.
- از بازکردن و دستکاری پوشش بیرونی و سایر اجزا و قطعات چراغ جدا خودداری کنید.
- از استفاده چراغ دستکاری و تخریب شده، جدا خودداری کنید.
- از خیره شدن به چراغ روشن و لمس آن اجتناب کنید.
- برای نصب چراغ، لازم است از قبل حفره ای متناسب با قطر برش چراغ که در روی بسته بندی درج شده است، در سقف ایجاد شده باشد.
- در صورتی که فنرها ی محصول متحرک است، فاصله فنرها را متناسب با حفره نصب تنظیم کنید.
- اگر محصول دارای درایور متصل به چراغ است، از اتصال کامل آن به چراغ اطمینان حاصل کنید.

پیش از اتصال چراغ به شبکه، از قطع بون برق شبکه اطمینان حاصل کنید.

اتصالات L (قهوه ای یا قرمز) و N (آبی یا مشکی) کابل ورودی را به ترتیب به فاز و نول شبکه متصل کنید. برای این کار از ترمینال مناسب استفاده و یا محل اتصال با شبکه را بخوبی عایق کنید.


در صورتی که محصول دارای اتصال زمین است، سیم سبز/زرد را به ارت شبکه وصل کنید. از اتصال سیم زرد/سبز به فاز یا نول شبکه، اجتناب کنید.

اگر چراغ انتخابی شما، دارای درجه حفاظت IP است، محل اتصال کابل ورودی با شبکه برق، باید در برابر نفوذ آب و گردوغبار محافظت شود. بهتر است از جعبه اتصال IP دار برای این منظور استفاده کنید.

درایور چراغ را وارد حفره نصب کرده و روی سقف قرار دهید.

فنرهای دو طرف چراغ را تا انتها باز و چراغ را در حفره جایگذاری کنید.

فنرها را به آرامی رها کنید تا لبه چراغ روی سقف مماس شود.

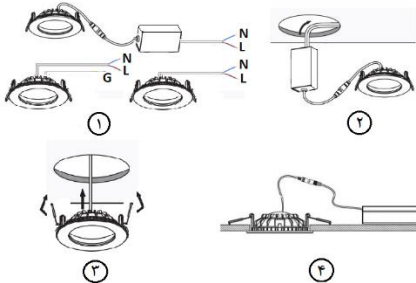

برای تمیز کردن سطح چراغ، صرفاً از دستمال نرم استفاده و از به کار بردن شوینده های شیمیایی خودداری کنید.

